真诚到永远

模糊电脑全自动洗衣机

使用说明书

Haier

本说明书适用机型

XQB55-D

海尔集团

海尔电器国际股份有限公司

地址：青岛高科技工业园海尔路海尔园内　邮编：266101

服务电话：（0532）8939999　传真：（0532）7836565

Internet网址：http://www.haier.com

E-mail地址：washer@haier.com

2004年第2版

VC 532236

- 专用号：30902010
- 使用前请仔细阅读说明书
- 请妥善保存，以备参阅

Haier

目录

- 规格表 …… 封二
- 各部位名称 …… 1
- 注意事项 …… 2
- 特殊功能介绍 …… 4
- 安装与调整 …… 4
- 洗前准备 …… 8
- 洗涤须知 …… 9
- 洗涤剂的使用 …… 9
- 操作按钮及操作步骤 …… 10
- 关闭上盖 …… 13
- 洗衣结束 …… 13
- 洗后处理 …… 14
- 故障排除 疑问解答 …… 15
- 装箱说明 …… 16
- 安全用电提示 售后服务 …… 17

规格表

本产品执行标准：GB/T 4288-2003 家用电动洗衣机

水位/水量（L）	1/22、 2/27、 3/30、 4/34、 5/38、 6/42、 7/45、 8/49、 9/53、 10/57
进水压力(MPa)	0.03MPa～0.78MPa
额定洗涤/脱水容量(kg)	5.5

安全用电提示

本产品属于I类电器，请您使用时注意用电安全！

1. 必须使用有可靠接地的电源，电源的地线要埋入大地，不能和自来水管等公用设施连接；分清电源的地线和零线，不能将这两种导线连接在一起。

2. 必须使用单独专用插座，插座应为国家强制性产品认证的合格产品。

为了您和家人的安全，如果您家中用电有不符合上述要求的地方，请您尽快改进。

售后服务

尊敬的用户：

感谢您使用海尔系列洗衣机，我公司将按照《消费者权益保护法》的有关规定，凭保修证及发票为您提供下列服务：

一、整机免费保修三年。

二、下列情况不属于免费服务范围：1.用户因运、装、用、管不当而损坏的；2.自行拆卸产品的；3.涂改发票或无购机发票和保修证明的；4.因异常电压、火灾等外部原因损坏的；5.未按说明书、洗衣机主体注意标牌等注意事项要求使用的；6.使用于一般家庭以外（如：公用机和业务用，车辆、船舶等的备品）时的故障操作损伤。

备注：1、本产品如有结构变化、数据变化，恕不另行通知。

2、根据需要，以下零件可供选购：

(1)进水管(0.5m，1m)(用于加长进水管)

(2)排水管(用于加长排水管)

售后服务中心总部：青岛市308国道609号

邮编：266101 服务电话：（0532）8939999 传真：（0532）7686565

各地售后服务分中心：请参阅保修证，按打当地售后服务电话。

Internet网址：http：//www.haier.com E-mail：washer@haier.com

装箱说明

名称	数量
● 使用说明书	● 壹本
● 合格证	● 壹枚
● 保修证	● 壹本
● 线屑过滤器	● 壹件
● 进水管部件 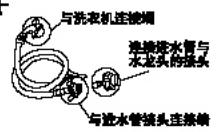	● 壹件
● 底盖板 （存放于洗衣机包装上衬与包装箱上封口间）	● 壹件
● 自攻螺钉	● 捌件
● 排水管及排水管卡	● 壹套
● 模糊电脑全自动洗衣机	● 壹台

各部位名称

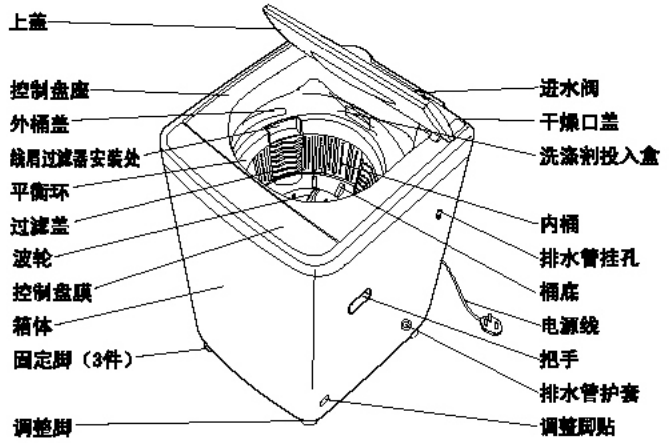

说明：本说明书中的图形均为示意图，同时由于产品的不断改进，您所购买的产品及其配件可能与本说明书图示不一致，请谅解。

符号含义说明

警示标志	凡带有该标志的内容，关系到产品安全和使用者的人身安全，必须严格按要求操作，否则可能会造成洗衣机的损坏或危及使用者的人身安全。
禁止标志	凡带有该标志的内容，是必须绝对禁止的行为，否则可能会造成洗衣机的损坏或危及使用者的人身安全。

- 使用前请仔细检查电源插座，确认接地可靠，以确保您的使用安全。
- 本产品只能在中国大陆使用，如要到其他国家或地区使用，请与本公司联系定制。

注意事项

请将电源线插头插在单相三极220V交流电电源插座上，插座的接地线端一定要可靠接地。可能的话，最好使用漏电保护器。

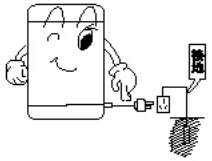

洗衣机安装就位及正常使用时，电源线插头应便于用手插拔，停电、移动、不用或清理时，一定要把电源插头拔下并关掉水龙头，请勿用潮湿的手去插或拔插头。

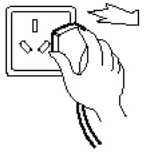

- 不要过度弯曲、拉伸、扭转、捆扎或让重物重压电源线；
- 电源插头的插片要保持清洁，若沾有灰尘，请仔细用干布擦掉；
- 当电源线或电源插头损伤时，为避免危险，必须由我公司特约维修点或我公司售后服务部门专职人员更换。

不能安装在浴室等潮湿的地方，绝对不能用水冲洗。

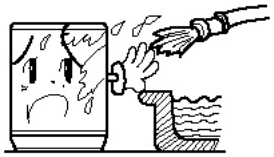

不要使用50°C以上的热水。

洗衣机安装在有地毯的地面上时，地毯不得堵塞通风孔。

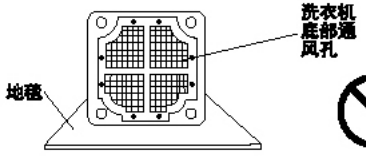

不要洗涤雨衣、自行车罩、羽绒制品等防水性衣物，以免脱水时异常振动或损坏衣物。

不要与其它电器合用一个电源插座，插头与插座配合松动时不要使用。

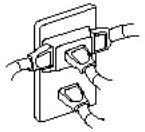

故障排除 疑问解答

(若洗衣机出现故障，请拔下电源插头进行检查)以下情况，有时不是故障，在委托修理前，请再次确认，如确属故障，请与本公司特约维修点或本公司售后服务部门联系，切勿自行修理。

故障现象		故障原因	排除方法
数显管显示“E0”		● 预约过程中打开了上盖	● 盖上上盖
不排水或排水过慢 数显管显示“E1”		● 排水管是否放倒 ● 排水管是否堵塞	● 放下排水管，开关上盖一次 ● 清除异物，开关上盖一次
运行到中途停止 数显管显示“E2”		● 上盖没盖	● 盖上上盖
安全开关动作不脱水 数显管显示“E3”		● 衣物是否放偏 ● 洗衣机是否倾斜	● 重新整理衣物，盖上上盖 ● 将洗衣机调整水平，开关上盖一次
不进水或进水缓慢，约15分钟后，数显管显示“E4”		● 水龙头是否打开，是否停水 ● 是否水压太小 ● 进水阀是否堵塞 ● 电源插头是否插紧 ● 水龙头是否打开 ● 是否按动电源开关和“启动/暂停”按钮	● 打开水龙头，开关上盖一次 ● 开关上盖一次，继续进水 ● 清洗进水阀，开关上盖一次 ● 插紧电源插头 ● 打开水龙头 ● 按动电源开关和“启动/暂停”按钮
洗衣机不工作	不洗涤	● 是否停电 ● 电源插头是否插紧 ● 水位是否未达到预定水位	● 来电后再使用 ● 插紧电源插头 ● 注水到预定水位
	不脱水	● 电源插头是否插紧 ● 上盖是否盖好 ● 衣物是否摆放平整	● 插紧电源插头 ● 盖好上盖 ● 将衣物放平
洗衣机内有异音		● 洗衣机是否倾斜 ● 脱水时衣物是否放偏 ● 是否有异物	● 将洗衣机调整水平 ● 重新整理衣物，盖上上盖 ● 清除异物
水龙头漏水		● 进水管接头螺钉是否松驰 ● 进水管接头螺钉是否扭偏	● 将进水管接头调正紧固

常见现象

现象	解释
● 脱水开始时，断断续续脱水	● 调整平衡，防止衣物放偏
● 洗涤过程暂停止	● 布质传感器检测布质约48秒后补进水
● 选择脱水程序，洗衣机不脱水	● 洗衣机程序设置排水时间，必须经一段时间后才开始脱水
● 洗衣机初次使用时，排水管内可能有少量水流出	● 这是出厂检验性能时残存的水

7 洗后处理

- 使用后，请及时清除线屑过滤器等处附有的线屑杂物，否则将影响您更好的使用本机。
- 进行清理时，请先将电源插头从插座上拔下。

洗涤剂盒请拆卸后水洗

1 拆卸方法：轻轻倾斜着往上拉。
2 安装方法：倾斜着从上装进，然后推进去。

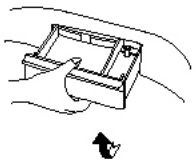

拆卸

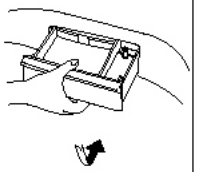

安装

- 洗涤过程中，必须使用线屑过滤器。
- 每次使用后都必须及时清理。

线屑过滤器

1 向上提拉，可拆下。
2 往下按可装上。
3 洗完衣物后，清理过滤网。

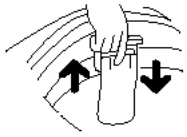

拆装

清洗

进水阀的过滤网易被杂物堵塞，阻碍进水，应经常用刷子清扫。



箱体污染时，用湿软布擦拭

- 不要直接用水冲洗。
- 用中性洗涤剂擦拭。
- 不可用稀料、汽油、酒精擦拭。

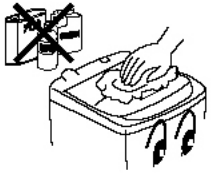

1. 洗衣完毕，关闭自来水龙头。（如果需要，可卸下进水管）
2. 请勿在洗衣机桶内存水久置，每次使用完毕后，立即将水排净。
3. 必须把电源插头拔下后进行保养。
4. 挂好电源线和排水管。
5. 用干净的软布将洗衣机表面及桶内水珠擦干净，将上盖打开一段时间（约1小时）后，再关上上盖。

注意事项

洗衣机工作时，不要将手伸进运转中的洗衣机桶里面，即使转速很慢也是危险的，要特别注意孩子，切勿让儿童攀爬洗衣机。

不能自行分解、修理、改装。

不要将任何热的、重的物品（如盛有热水的壶）放在洗衣机上。

不允许洗涤染有挥发性物质（稀料、汽油等）的衣物。

无人照看的儿童或残疾体弱者不得使用此机器。

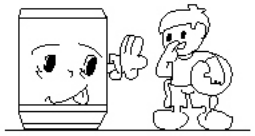

避免阳光直接照射洗衣机，不要靠近暖气等热源。

洗涤时，线屑过滤器一定要完好，并安装到位。如线屑过滤器遗失或破损，请与我公司当地售后服务联系。

- 为了您的衣物和洗衣机不受损坏，洗衣前请您取出口袋中所有硬币、纽扣、砂子、发夹等异物。

- 洗衣前，请仔细确认水龙头是否打开，进水管是否正确连接。
- 建议采用低泡洗衣粉。

特殊功能介绍

手搓式洗涤：

内桶与波轮在洗涤时反向转动，形成类似手搓运动方式的洗涤水流，同时由于内桶壁参与洗涤，使洗涤效果显著提高。

安装与调整

请您按说明书的要求安装与调整洗衣机，这对您安全及正确使用洗衣机很重要

安装线屑过滤器

将线屑过滤器从上往下插到洗衣机的线屑过滤器安装处。

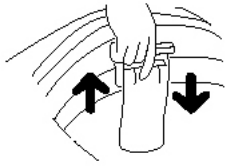

安装底盖板

用户打开包装之后，请将洗衣机轻轻地放倒在柔软的物体上（如毛巾布、毛毯等），用十字花螺丝刀将底盖板用 8 个螺钉安装到洗衣机底部，然后轻轻扶起，如图。

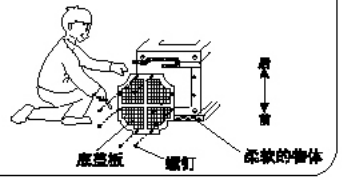

安装位置的调整

洗衣机距离墙20mm以上，支撑面最大允许倾斜角为2°。地面倾斜或不平会造成洗衣机运行不平稳或中途停止，请用以下方法调整：

● 水平的确定

将系有重锤的吊绳吊挂确认洗衣机是否水平。

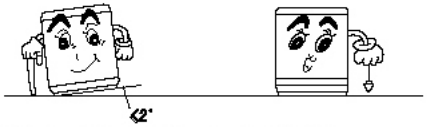

● 调节调整脚

1. 旋转调整脚时，请将调整脚侧稍抬起，松开调整螺母，旋转调整脚。
2. 调整完毕，旋紧调整螺母。



5 按“预约”按钮，选择合适的预约洗涤程序

开启电源后，洗衣机预约洗涤程序自动设定为非启动状态，当您要求洗衣过程在预定时间结束时，可按“预约”按钮，选用预约洗涤程序。

● 运行预约程序的确认：

“预约”启动后，数显管显示的时间为预约洗涤结束的时间，点灯闪亮。
若改变运行程序或取消预约，需切断电源，重新选择。
进水压力的大小可影响洗衣结束的时间。



12小时后，洗衣过程结束

6 按“启动/暂停”按钮

5 关闭上盖

除注水、排水过程外，如打开上盖，洗衣机停止运行

6 洗衣结束

洗衣过程结束后，洗衣机自动断电

请注意

- 即使桶内无水，也要经过一段时间后才开始脱水。
- 洗涤毛织品时，不要用浸泡程序。
- 易掉色的衣物和其它衣物分开洗涤。

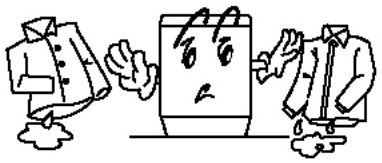

过程程序选择方法

按压"过程选择"按钮次数	选择过程程序	适用情况	运行内容（点亮的指示灯显示将要运行的过程程序）
0	洗涤 － 脱水	一般衣物需洗涤、漂洗、脱水时	浸泡 ● 洗涤 ○ 漂洗 ○ 脱水 ○
1	洗涤 （洗涤液留在桶内）	重复利用洗涤液	浸泡 ● 洗涤 ○ 漂洗 ● 脱水 ●
2	洗涤 － 漂洗 （漂洗液留在桶内）	避免衣物起皱洗涤物不需脱水	浸泡 ● 洗涤 ○ 漂洗 ○ 脱水 ●
3	漂洗 － 脱水	手工洗完衣物需要漂洗脱水时	浸泡 ● 洗涤 ● 漂洗 ○ 脱水 ○
4	脱水 （排完水后脱水）	手工洗完衣物只需脱水时（先排水后脱水）	浸泡 ● 洗涤 ● 漂洗 ● 脱水 ○
5	浸泡 － 脱水	衣物很脏、衬衣的袖口、领子很脏时，先浸泡，再洗涤	浸泡 ○ 洗涤 ○ 漂洗 ○ 脱水 ○

- 按压“过程选择”按钮6次又回到初始状态，依次循环。
- 浸泡程序可配合标准，大物全自动程序使用，浸泡中伴随间断的波轮搅拌。

4 按“水位选择”按钮，选择合适的水位



开启电源后，洗衣机自动检测布量，经布量检测后，水位自动设置，如选择其它水位，按“水位选择”按钮，选择水位。

排水管的安装

将外排水管套在排水管护套上，用排水管卡卡牢。（如图）



注：内排水管及排水管护套出厂时装在本机的右侧。如需改变排水管的方向，须由我公司的售后服务人员进行改装。

排水管的使用

排水管应排水流畅

1. 排水管高度应小于10cm，否则将造成排水不畅，排水时间太长，洗衣机会中途停止。

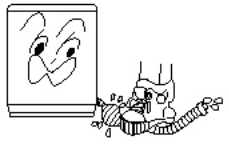

2. 勿踩踏或压排水管。
3. 排水管不需要太长时，可从中间部位切除，为了排水流畅，可将排水管前端斜切。

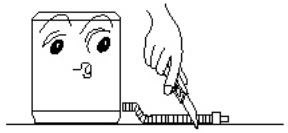

4. 需加长排水管时，请另购排水管，加长排水管的内径应不小于30mm，长度应不大于1.5m。

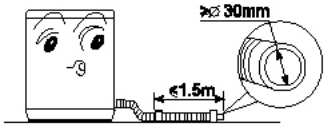

加长排水管过长时， 可从A或B两处切除排水管。

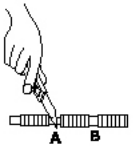

安装进水管

确认水龙头

合适的水龙头

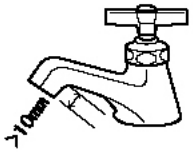

不合适的水龙头

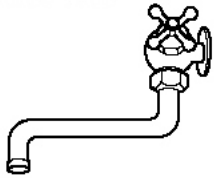

要求前端长度大于10mm

水龙头出口端面要平整，若不平整，请用锉刀锉平，以免漏水。

进水管接头与水龙头的连接

1. 按住锁紧杆下端往下压滑动器，从进水管部件上取下进水管接头，如图1。
2. 将进水管接头四个螺钉均等松至可套在水龙头上为止，然后揭下标记牌，旋松紧固螺母至螺纹露出约6mm，再将进水管接头套在水龙头上，向上用力使水龙头嘴部紧贴接头内的橡胶。如图2。（如果水龙头口径偏大，进水管接头套不上，则松开四个螺钉，取下衬套，水龙头前端必须平整，否则会漏水，如图3）

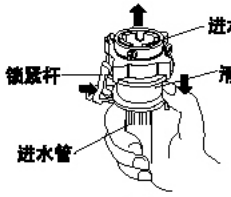

图1

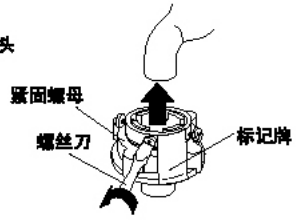

图2

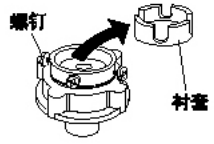

图3

3. 均等紧固进水管接头上的四个螺钉，如图4。
4. 按图示要求旋紧紧固螺母，使水龙头嘴部与橡胶密封良好，如图5。

注：旋紧紧固螺母前，螺纹露出约6mm，旋紧后，螺纹露出小于2mm，如图6。

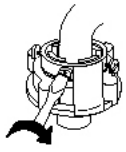

图4

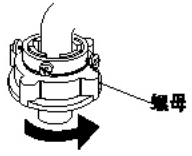

图5

图6

b 操作按钮使用步骤及各步骤说明

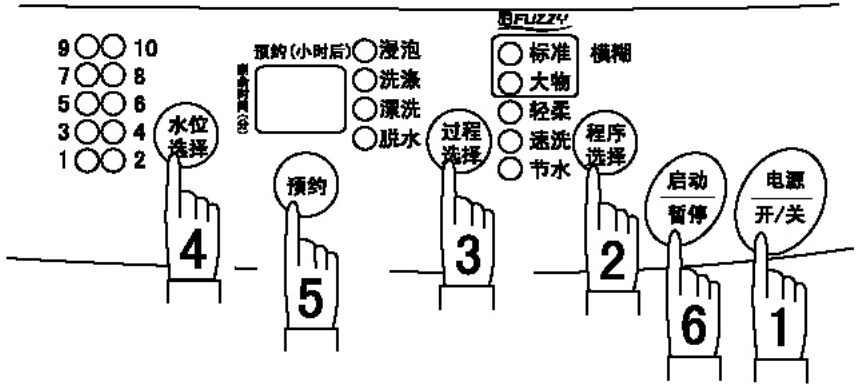

1 按“电源开/关”按钮，开启电源

2 按“程序选择”按钮，选择合适的全自动程序

开启电源后，标准程序自行设定，如果选用其它全自动程序，按动“程序选择”按钮至相应的程序灯亮。例：对轻污物欲快速洗涤时，用速洗程序。

选择标准、大物程序时，洗衣机执行模糊程序，电脑可按洗涤物布质、质量多少、选择水位、水流、洗涤时间，全过程自动控制。



3 按“过程选择”按钮，选择合适的过程程序

开启电源后，洗衣机自行设定“洗涤-脱水”过程程序，此为常用过程程序。如果选用其它过程程序，按动“过程选择”按钮，选择漫泡、洗涤、漂洗、脱水程序的一种或几种，可参照“过程程序选择方法”进行选择。

4 操作按钮及操作步骤

a 操作按钮作用说明

指示灯状态及含义

●

:○: 一闪一亮，显示正在运行的程序

○ 灯亮，显示将要运行的程序或选中的状态

☼ 快速闪光，表示异常

“启动/暂停”按钮

接通电源后，按一下按钮，启动

- 运行时按动，暂停。
- 暂停时按动，再启动。

“电源开/关”按钮

- 按一下“电源开/关”按钮，接通电源。
- 通电后按一下“电源开/关”按钮，切断电源。
- 接通电源后，约10分钟后若不使用洗衣机，洗衣机自动断电。

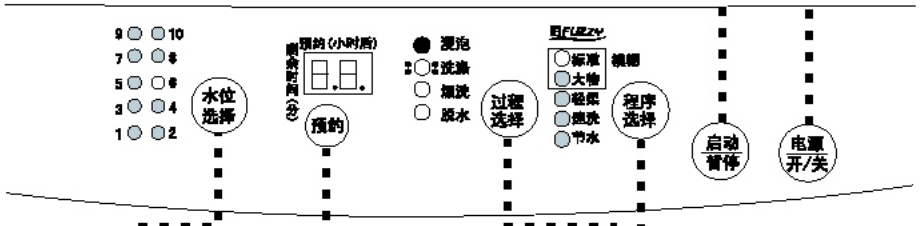

预约按钮

- 洗衣机工作时，数显管显示到洗衣结束的剩余时间，按分钟显示。
- 按动“预约”钮，数显管显示洗衣结束的预约时间，按小时显示，点灯闪亮，表示预约工作。

水位选择按钮

- 洗衣机可自动检测布量，经布量检测后，水位自动设置，自动设置的水位为“4”、“6”、“8”、“10”中某一合适的水位。
- 用户也可自己选择水位，洗衣机开始工作后，不再自动设置水位。
- 桶内有残水不能检测布量，显示“6”水位。
- 放入湿衣物，布量检测可能显示“10”水位，用户需自己选择合适的水位。
- 选用速洗程序时，水位显示为“2”，进水至2水位后一边进水一边洗涤到约“4”水位后，进行正常洗涤。
- 因布质干湿程度不同，判定水位可能与所需水位不同。
- 在洗涤过程中，按住“水位选择”钮即可补进水。

过程选择按钮

- 可以选择浸泡、洗涤、漂洗、脱水四种过程程序的一种或几种。

程序选择按钮

可以选择以下全自动程序	
程　序	适用情况
标　准	一般洗涤
大　物	较大较厚衣物的洗涤
轻　柔	毛织品或内衣的洗涤
速　洗	10分钟速洗2kg以下的衣物
节　水	节水约1/4

进水管与洗衣机连接

1. 切勿取下吸水垫，每次使用洗衣机前请检查吸水垫是否脱落或破损，如有此情况，请及时与我公司售后服务联系。
2. 将进水管螺母套到进水阀接头上。
3. 拧紧进水管螺母，稍晃动确认是否紧固合适。

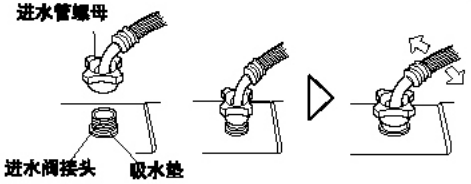

进水管接头与进水管的连接

1. 压下滑动器，将进水管插入进水管接头。
2. 将锁紧杆挂住进水管接头，放下滑动器，到发出“啪”的声音为止。

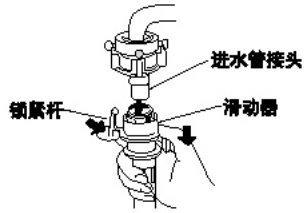

检查进水管接头与水龙头的连接

1. 轻轻拉进水管确认是否紧固。
2. 安装完毕打开水龙头，确认是否漏水。
3. 进水管不能用力弯曲。
4. 每次使用洗衣机前，请检查进水管接头与水龙头的连接及进水管连接处安装是否牢固，防止安装不到位而脱落。

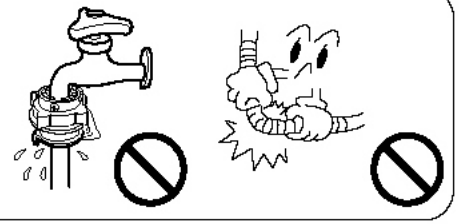

进水管拆卸

1. 关闭水龙头。
2. 按住锁紧杆压下滑动器，然后拔下进水管。如果每周使用洗衣机一次以上，可不卸下进水管接头，避免固定螺钉损伤。

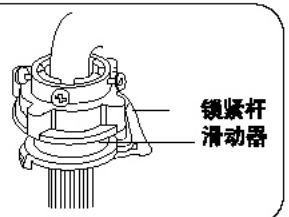

1 洗前准备

洗衣前的准备工作

1. 接好进水管。
2. 确认电源插座可靠接地后，将电源插头插入电源插座。接地端不应与煤气管道、自来水管道连接。
3. 将排水管放下。

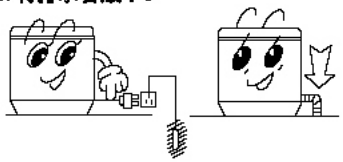

4. 地面倾斜或不平会造成洗衣机运行不平稳或引起异常声音，请放平洗衣机。

洗涤物在洗涤前请注意如下事宜：

确认洗涤物有无特殊要求。	清理衣袋，将硬币、砂子、发夹等取出。	将长带打结、纽扣扣好、拉链拉好。	洗涤物不应过量，投入前将衣物展开抖松。	波轮运转时，衣物的纽扣可能会发出声音，为慎重起见，将带有纽扣的衣物放在衣物当中。
	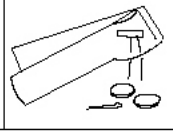			

a、检查衣物是否适合洗衣机洗涤；
b、将易褪色的衣物分开；
c、不易吸水的衣物请用手投入水中；
d、附有较多泥灰的衣物，请先除去污物，特别脏污的部位，可事先沾上洗涤剂，这样更易消除该部位的污垢；
e、表面易起球和长绒的衣物翻转后投入；
f、受化学品污染的衣物勿直接投入洗衣机内。

2 洗涤须知

- 洗衣机的洗涤、脱水容量是指一次可洗、脱干燥状态标准洗涤物（按标准GB/T 4288-2003附录A中A.4规定的洗涤物）的最大重量。
- 布质的厚度、大小、种类不同，会影响实际洗涤容量。 1次洗涤以放入适量洗涤物，洗涤过程中洗涤物能正常翻转为宜。
- 建议采用低泡洗衣粉。
- 少量的洗涤物请不要选择高水位，以防水滴飞溅。

3 洗涤剂的使用

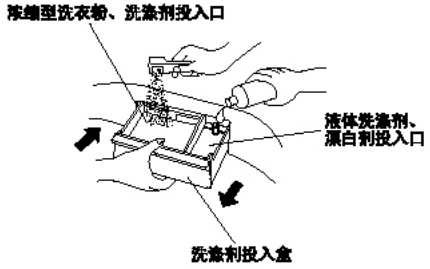

- 投入洗涤剂前需先关闭内盖。
- 将洗涤剂直接放入洗涤剂盒，如左图所示。
- 投放完毕后，需将洗涤剂盒关闭。洗涤剂用量见下表：“洗涤剂的标准使用量及水量”

如何使用漂白剂

- 注水至规定水位后，将漂白剂用容器稀释后，慢慢倒入洗涤桶内。
- 带色或有花样的衣物易掉色，应避免使用漂白剂。
- 漂白剂不应直接接触洗涤物。
- 漂白剂的使用方法、使用量按漂白剂的说明书。
- 粉末型漂白剂溶化后再使用。

如何使用洗衣粉

- 不适用模糊程序及预约洗涤。
- 在洗衣机内直接溶化
  1. 注入少量水（选择低水位）。
  2. 放入洗衣粉，运转约30秒钟，使之充分溶化。
  3. 放入洗涤物，选择合适水位。
- 洗衣粉的溶解方法
  1. 准备约30°C的温水和容器。
  2. 边搅拌边放入洗衣粉，使之充分溶化。
- 请根据洗涤量及所选择的水位、水量适量投放洗衣粉
- 建议不要使用高泡洗衣粉。
- 质量不好或时间长失效的洗衣粉可能会结块，使用时请及时清理洗涤剂盒。
- 不同的洗衣粉的用量有些差异，具体用量还需参考洗衣粉使用说明。